Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing

016134/43-03

A lire attentivement et à conserver
Zorgvuldig lezen en bewaren

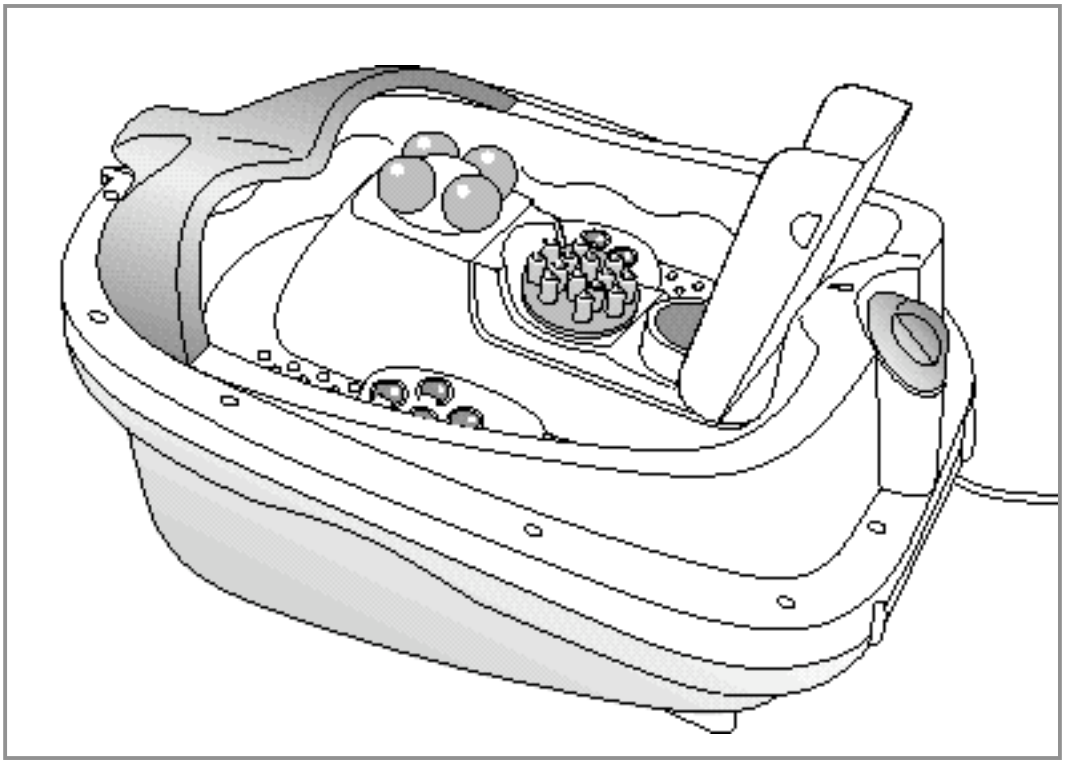

FITSPA®

THALASSOPIED REFLEXOLOGIE&DIGIPRESSION

TS7510

CALOR a mis au point un appareil de massage des pieds. Grâce à FITSPA®, découvrez les bienfaits du massage de l'eau et des billes relaxantes.
- L'accessoire REFLEXOLOGIE, par un massage doux et agréable de la voûte plantaire, vous procurera un bien être général.
- L'accessoire DIGIPRESSION, par son action énergisante et revigorante, est idéale pour stimuler la circulation sanguine et acroître la vitalité corporelle.
- Le gommage permet d'éliminer la corne et vous assure ainsi un soin des pieds agréable.

Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1- CARACTERISTIQUES

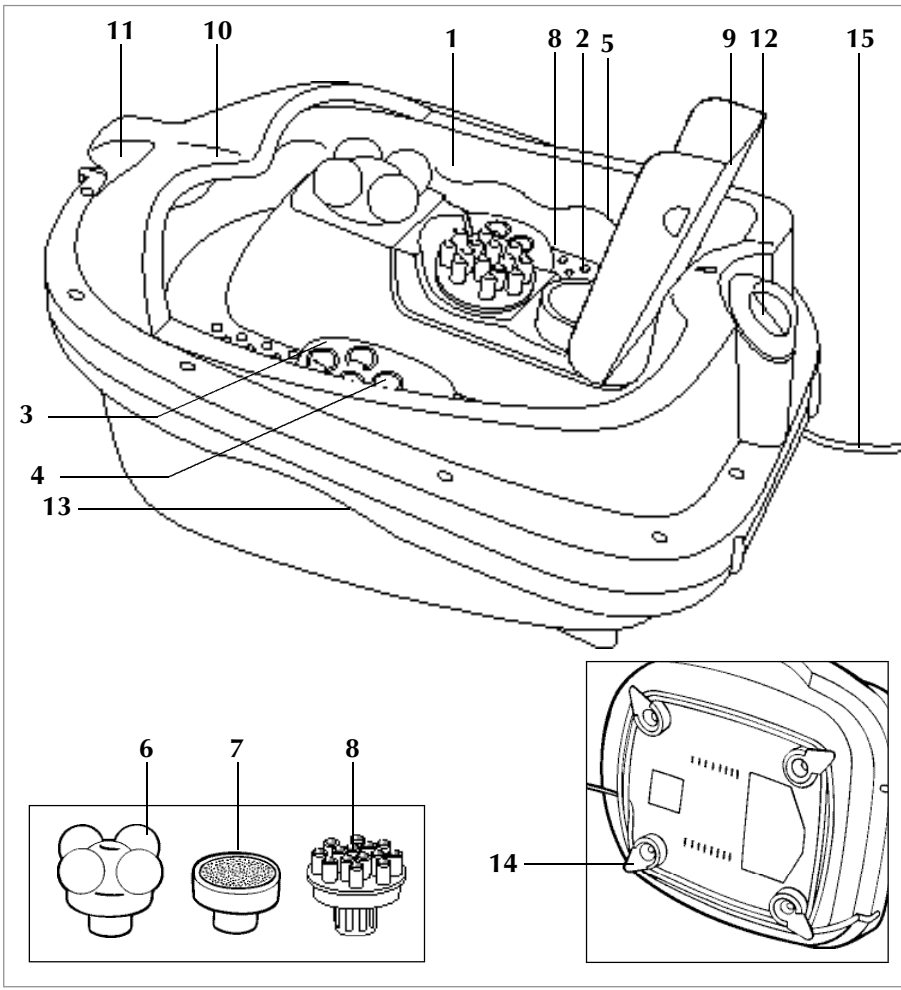

1. Cuve
2. Diffuseur de bulles
3. Tapis de billes
4. Billes de massage
5. Niveau d'eau maximum
6. Accessoire de réflexologie
7. Accessoire de gommage
8. Accessoire de digipression
9. « Repose pied » central
10. Casquette « repose pieds »
11. Bec verseur
12. Sélecteur
13. Poignées de transport
14. Pieds enrouleurs de cordon
15. Cordon d'alimentation

2- CONSEILS D'INSTALLATION

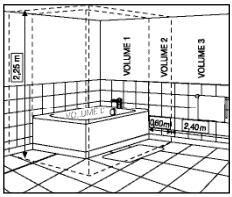

Votre FITSPA® est protégé contre les chutes d'eau verticales **IPX1**. Pour une plus grande sécurité, installez votre FITSPA® suivant la règlementation nationale. En France, la norme NFC 15-100 définit que ce type de produit ne peut être installé dans la salle de bains que dans le **volume 3** (voir schéma).

3- CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour assurer une protection supplémentaire de l'installation dans le circuit d'alimentation électrique de la Salle de Bains, il est préconisé d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné, n'excédant pas 30 mA. Demander conseil à votre installateur.

- **Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil en ayant les pieds dans l'eau ou les mains mouillées.**

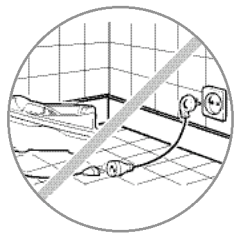

- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de votre appareil.
  Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'appareil doit être débranché :
  - avant le nettoyage et l'entretien,
  - en cas d'anomalies de fonctionnement,
  - aussitôt après utilisation,
  - quand vous vous absentez, même un court instant.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation, avant de le remplir, de le vider, de le nettoyer ou de le déplacer. Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance.
- Le remplir avec de l'eau uniquement, jusqu'au niveau de remplissage indiqué sur FITSPA® sans dépasser le niveau d'eau maximum (5).

- **Ne pas utiliser au-dessus ou à proximité de la baignoire, de lavabos ou de tout autre récipient contenant de l'eau.**

- Ne pas manipuler l'appareil par le cordon.

- Ne pas se mettre debout dans l'appareil.
  Rester assis durant toute la durée d'utilisation.

- Porter l'appareil par les poignées de transport (13) uniquement.
- Ne pas laisser à la portée des enfants ou des personnes handicapées.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une moquette à poils épais.
- Ne pas exposer à la chaleur.
- Ne pas poser sur un support chaud.
- A utiliser pieds nus uniquement.
- Cesser d'utiliser l'appareil si des douleurs apparaissent ou si des signes d'inconfort ou d'irritation se font sentir.
  En cas de problèmes médicaux concernant les pieds ou les jambes, consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.

- L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que les accessoires CALOR.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Ne pas utiliser l'appareil, et adressez-vous à une station service après-vente agréée :
  - s' il est tombé par terre,
  - s'il ne fonctionne pas correctement.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation autre que celles préconisées dans la notice.

4- CONSEILS D'UTILISATION

Si vous souffrez d'une pathologie particulière ou si vous êtes enceinte, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser FITSPA®.

1. S'assurer que le sélecteur est en position 1.
2. Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur le courant secteur avant de le remplir d'eau.
   Placer le FITSPA® sur le sol, le remplir avec de l'eau tiède (ou froide pour un massage rafraîchissant) sans dépasser le niveau indiqué (5) et le brancher.
   Attention : ne pas utiliser de produits additifs dans l'eau.
3. S'asseoir sur une chaise puis placer les pieds dans la cuve de l'appareil.
4. Choisir la position qui vous convient :
   - Position 1 : fonction réflexologie / digipression / gommage
   - Position 2 : massage par vibrations + fonction réflexologie / digipression / gommage
   - Position 3 : bain bouillonnant (à ne pas utiliser sans eau) + température confort + fonction réflexologie / digipression / gommage
   - Position 4 : massage par vibrations + bain bouillonnant (à ne pas utiliser sans eau) + température confort + fonction réflexologie / digipression / gommage

5. **Réflexologie/Digipression :**
- Mettre en place l'accessoire de réflexologie (6) ou de digipression (8)
- Vérifier que le repose-pied central (9) est fermé
- Poser le talon sur le repose-pied central (9)
- Poser la plante du pied sur l'accessoire (6)/(8)
- Réflexologie : Appuyez, les 4 billes tournent sur elles-même automatiquement!
- Digipression : Appuyez, l'accessoire tourne sur lui-même automatiquement!
- Vous pouvez aussi poser la pointe de votre pied sur la casquette repose-pied (10) et appuyer sur l'accessoire réflexologie (6) ou digipression (8) avec le talon : ainsi vous pouvez obtenir un massage de l'ensemble du pied.

6. **Gommage :**
- Mettre en place l'accessoire de gommage (7)
- Vérifier que le repose-pied central (9) est fermé
- Poser le talon sur le repose-pied central (9)
- Poser la plante du pied sur l'accessoire (7)
- Appuyez : la tête tourne sur elle même automatiquement !
- Vous pouvez aussi poser la pointe de votre pied sur la casquette repose-pied (10) et appuyer sur l'accessoire de gommage (7) avec le talon : ainsi vous pouvez obtenir un gommage de l'ensemble du pied.

7. Après l'utilisation, régler l'appareil sur la position 1 et le débrancher.

5- DURÉE RECOMMANDÉE DE MASSAGE

Le massage peut être utilisé entre 10 et15 minutes. L'effet bénéfique du massage varie d'une personne à l'autre. Après quelques utilisations, il vous sera facile de définir le temps de massage optimal selon vos besoins.

En aucun cas, vous ne devez excéder 30 minutes de massage.

6- ENTRETIEN

Rincez l'appareil avec de l'eau et éventuellement du détergent doux. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes de désinfectant. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- **Nettoyage de l'accessoire gommage :**
  A rincer sous l'eau.
  Si votre plaquette en liège est usée, contacter votre SAV.

7- EN CAS DE PROBLEME

Problème	*Explication*	*Solution proposée*
• Les billes du tapis ne bougent pas toutes seules.	• C'est normal : elles ne sont pas motorisées et sont entraînées uniquement par le mouvement du pied.	
• Votre FITSPA® ne produit plus de bulles d'air.	• Vous avez sans doute utilisé un additif qui a obstrué les trous.	• Déboucher chaque trous avec une aiguille puis faire fonctionner FITSPA® avec de l'eau très chaude pour dissoudre la matière épaisse. • Ne pas mettre les pieds dedans pendant l'opération.
• La température a baissé.	• C'est normal, FITSPA® a été conçu pour maintenir la température entre 18 et 23°C.	
• L'appareil se déplace lors du fonctionnement.	• Il n'est pas sur une surface plane. • Il lui manque un patin.	• Le mettre sur une surface horizontale. • Contacter votre SAV pour rajouter un patin.
• L'accessoire réflexologie ou digipression ou de gommage est bloqué.	• Vous appuyez trop fort, il y a un débrayage de sécurité.	• Posez délicatement votre pied sur l'accessoire.

8- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie de votre produit, vous devez l'évacuer dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).